


PHILIPS CD 202

Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung

Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Istruzioni per l'uso

Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Käyttöohje

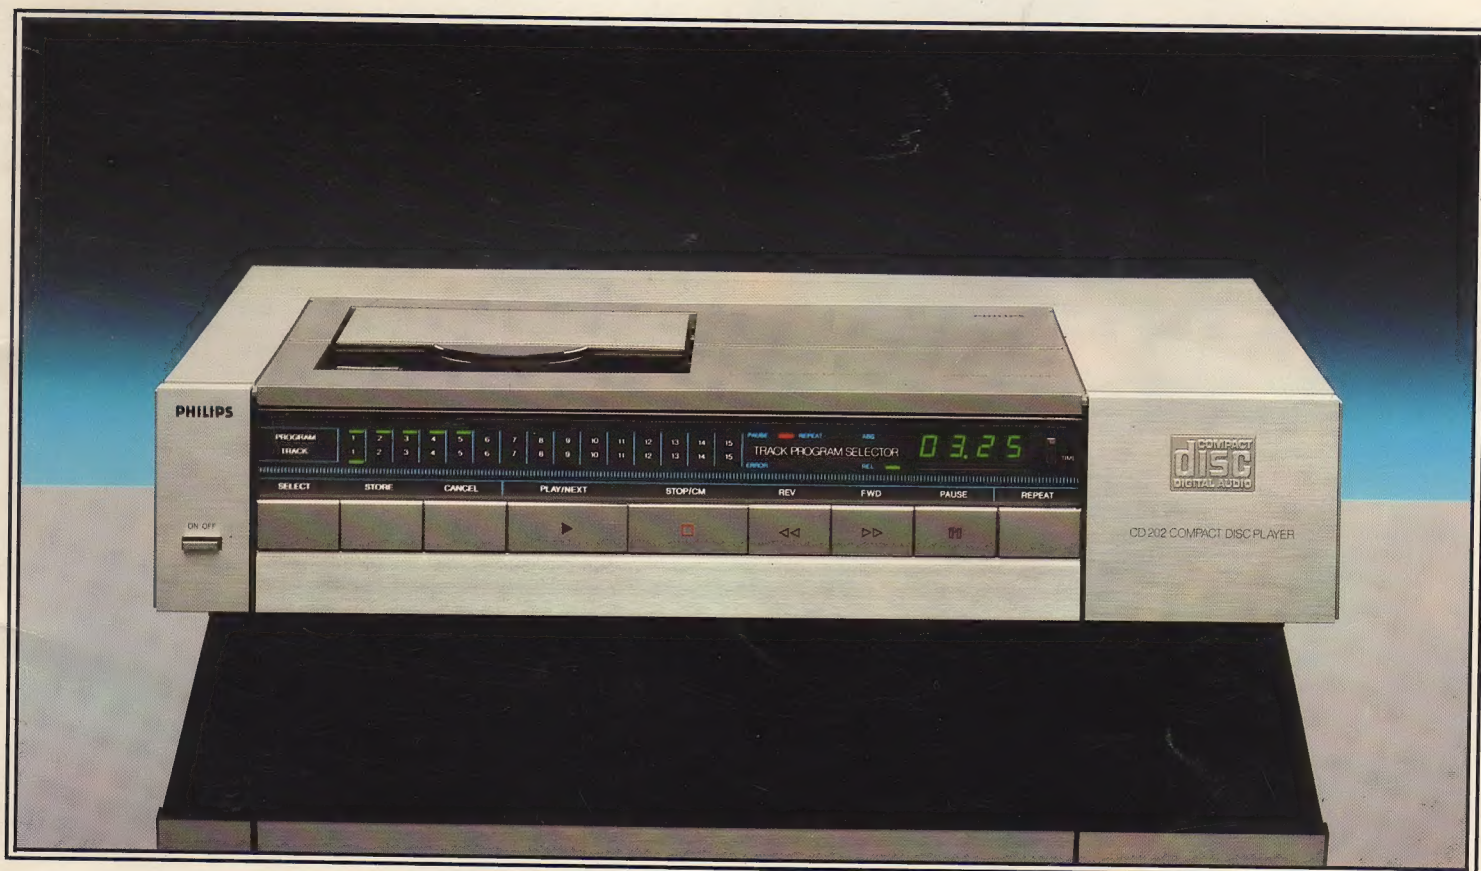

PHILIPS

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Power Supply

The Philips CD 202 is powered by a 6V battery. The battery is located inside the player. It is not recommended to use a battery of a different type or a battery with a lower voltage.

Taking Out the Battery

On the bottom of the player you will find the battery compartment. To remove the battery, push the battery cover outwards. Then, push the battery out of the compartment. To insert a new battery, push the battery cover inwards. Then, insert the new battery into the compartment.

Striking the Player

Strike the player on a firm surface - not directly with your hand - and take care that the vibration does not damage the player. The player is not designed to be struck. If you have struck the player, check the operation of the player. If the player does not operate, there should be a clear reason for this.

Connecting to the Amplifier

To connect the player to your amplifier, use the cable supplied. The cable has two plugs, marked L and R, and two sockets, marked L and R. Connect the cable to the L and R sockets at the back of the player and to the CD/TA or AUX sockets at the back of the amplifier. If these sockets are already in use, you can plug in

your Compact Disc player in place of the amplifier. The player is recommended to be used with the functions of the amplifier. The player is not designed to be used with the functions of the amplifier. The player is not designed to be used with the functions of the amplifier.

ON/OFF key for switching the player on and off. The ON/OFF key is located on the front of the player. To switch the player on, press the ON/OFF key. To switch the player off, press the ON/OFF key. The player will switch off automatically after 10 minutes of inactivity. The player will switch off automatically after 10 minutes of inactivity. The player will switch off automatically after 10 minutes of inactivity.

On and Off switching (ON/OFF)

You reach the ON/OFF key by pressing the ON/OFF key. All the LEDs of the PHILIPS CD 202 will light when you press the ON/OFF key. When the player is switched on, the PHILIPS CD 202 will go on.

It is not recommended to use a battery of a different type or a battery with a lower voltage.

Never stand the player directly upon its amplifier, or near any loud source. Avoid dust and moisture. The player should be kept in a dry, well-ventilated place.

In the TUNER or TAP-IN mode, the player will not operate. The player will not operate in the TUNER or TAP-IN mode. The player will not operate in the TUNER or TAP-IN mode.

A DISPLAY LED shows to indicate an operating or programming error. The DISPLAY LED is located on the front of the player. The DISPLAY LED is located on the front of the player. The DISPLAY LED is located on the front of the player. The DISPLAY LED is located on the front of the player. The DISPLAY LED is located on the front of the player.

PHILIPS CD 202

3 ENGLISH

Welcome to the new sound experience of Philips Compact Disc Digital Audio.

This booklet tells you how to install, operate and program your new Philips Compact Disc player. Please turn to page 3 where you will find the instructions printed in English.

9 FRANÇAIS

En faisant appel à une technologie révolutionnaire, enregistrement numérique et lecture optique par faisceau laser, votre lecteur 'Compact Disc' Philips vous assure une qualité exceptionnelle du son reproduit: en outre, sa manipulation est d'une extrême simplicité.

A partir de la page 9 vous trouverez dans ce mode d'emploi toutes les instructions nécessaires à l'installation et à la manipulation de votre lecteur 'Compact Disc'.

15 DEUTSCH

Willkommen zum neuen Hörgenuß mit dem digitalen Philips Audio-Compact-Disc-System.

Auf Seite 15 beginnt der deutschsprachige Teil dieser Bedienungsanleitung, in dem Sie alles über das Aufstellen, Anschließen, Bedienen und Programmieren Ihres neuen Philips Compact-Disc-Spielers lesen können.

21 NEDERLANDS

Welkom bij de nieuwe geluidservaring van het digitale Philips Audio Compact Disc-systeem.

Op pag. 21 begint het Nederlandse gedeelte van deze gebruiksaanwijzing, waarin u alles vindt over het installeren, het bedienen en het programmeren van uw nieuwe Philips Compact Disc-speler.

27 ESPAÑOL

Bienvenido a la nueva experiencia auditiva del sistema digital Philips de disco compacto.

En la página 27 empieza el texto español de este manual, donde encontrará todo lo que necesita saber para la instalación, manejo y programación de su nuevo tocadiscos compactos Philips.

33 ITALIANO

Complimenti! Lei è entrato in possesso di un lettore Philips Compact Disc Digital Audio, un apparecchio in grado di darle una nuova esperienza sonora.

Questo manuale vi spiegherà come installare, operare e programmare il vostro lettore Philips Compact Disc. Andate a pagina 33 dove troverete le istruzioni in lingua italiana.

39 DANSK

Velkommen til en ny lydoplevelse: Philips-opfindelsen Compact Disc Digital Audio.

Dette hæfte fortæller, hvordan du skal installere, betjene og programmere din nye Philips Compact Disc-afspiller. Slå op på side 39, hvor du vil finde instruktionerne givet på dansk.

45 NORSK

Velkommen til den nye lydoplevelse Philips Compact Disc Audio vil gi Dem.

Denne bruksanvisningen vil informere Dem om hvordan De installerer, betjener og programmerer Deres nye Philips Compact Disc spiller. Vennligst snu om til side 45, hvor De vil finne informasjonene på norsk.

51 SVENSKA

Välkommen till denna nya ljudupplevelse med Philips Compact Disc Digital Audio.

I det här häftet får Du reda på hur Philips Compact Disc-spelaren kopplas in och används. Slå upp sidan 51 så hittar Du texten på svenska.

57 SUOMI

Tervetuloa nauttimaan Philipsin digitaalisen Compact Disc'in uudenlaisesta äänentoistosta.

Tässä ohjekirjasessa neuvotaan, miten Philipsin Compact Disc -soitin asennetaan, miten sitä käytetään ja ohjelmoidaan. Suomenkielinen ohje alkaa sivulta 57.


Käyttöjännite

Käyttöjännite on ilmoitettu Compact Disc -soittimen takaseinässä olevassa arvokilvessä. Jos paikkal-

linen verkkojännite ei ole sama, voi jälleenmyyjä tai huoltoliike tarvittaessa muuttaa jänniteasetuksen.

Kuljetusruuvien poisto



Laitteen pohjassa on kaksi merkittyä ruuvia, jotka lukitsevat soittimen koneiston kuljetuksen ajaksi. Irrota ruuvit ja säilystä. Kiinnitä ruuvit paikoilleen aina ennen laitteen kuljetusta.

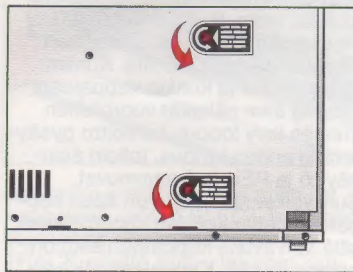**Soittimen paikka**

Aseta soitin tasaiselle kovapintaiselle alustalle ja pidä huoli, etteivät päällä ja takana olevat ilmanvaihtoraot peity, mikä haittaisi laitteen jäähdytystä.


Jos laite sijoitetaan hyllykköön, on sen joka puolelle jätettävä vähintään 3 cm tyhjää ilmarakoa.

Älä koskaan sijoita soitinta suoraan vahvistimen päälle tai lämmityslaitteiden lähelle. Laitetta ei myöskään tulisi sijoittaa siten, että aurinko paistaa siihen jatkuvasti.

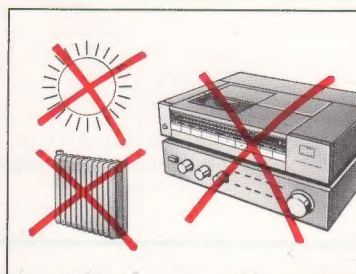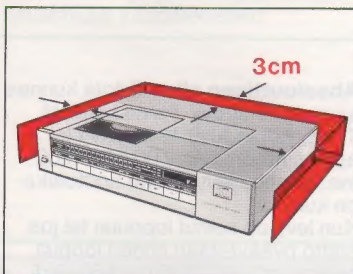**Yhdistäminen vahvistimeen**

Yhdistä laite vahvistimeen mukana toimitetulla liitosjohdolla. Johdon kummassakin päässä on kaksi pistoketta, merkitty kirjaimilla L ja R. Yhdistä johto soittimen takaseinän liitäntöihin L ja R sekä vahvistimen liitäntöihin CD/TV tai AUX. Jos nämä liitännät ovat jo käytössä, voit yhdistää johdon myös liitäntöihin


TUNER tai TAPE IN **muttei koskaan** liitäntöihin PHONO. Tavalliset levysoittimet tarkoitetut liitännät eivät sovellu Compact Disc -soittimelle.

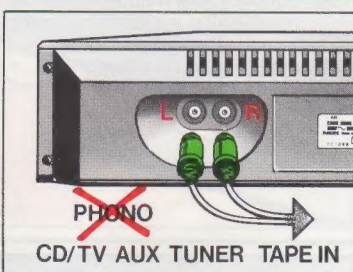**KÄYTTÖ**

Compact Disc -soitin on nyt kytketty valmiiksi. Ennen kuin kuitenkaan käynnistät laitetta, tutustu ensin käyttökytkimien ja ilmaisimien toimintaan, jotka on esitelty lyhyesti seuraavassa. Luettelossa käytetyt nimitykset toistuvat kautta koko tekstin.

- 1 ON OFF-kytkin: käynnistää ja katkaisee soittimen toiminnan.
- 2 SELECT-kytkin: valitsee toistettavan kappaleen, käytetään myös ohjelmaa koottaessa.
- 3 STORE-kytkin: tallentaa muistiin ne kappaleet, joista ohjelma koostaan.
- 4 CANCEL-kytkin: peruuttaa niiden kappaleiden toiston, joita levyiltä ei haluta kuunnella.
- 5 PLAY/NEXT-kytkin: käynnistää toiston sekä myös siirtää toiston seuraavan kappaleen alkuun.
- 6 STOP/CM-kytkin: pysäyttää toiston ja poistaa ohjelman (CM = Clear Memory).
- 7 REV-kytkin: hakee taaksepäin kappaleesta halutun kohdan.
- 8 ERROR-ledi: ilmoittaa vilkkumalla käyttö- tai ohjelmointivirheen.


- 9 FWD-kytkin: hakee eteenpäin kappaleesta halutun kohdan.
- 10 REL-ledi: palaa kun ajannäyttö on suhteellinen aika.
- 11 PAUSE-kytkin: keskeyttää toiston siten, että ääni lakkaa kuulumasta mutta levy jää pyörimään.
- 12 REPEAT-kytkin: käynnistää levyn tai ohjelman toiston uudelleen.
- 13 PUSH TO OPEN: nelikulmainen laatta, jota painettaessa levypesä avautuu.
- 14 PROGRAM-näyttö: ledijono-näyttö joka ilmoittaa levyllä olevien kappaleiden määrän; käytetään apuna myös ohjelmoinnissa.
- 15 TRACK-näyttö: ledijononäyttö jonka ledit syttyvät yksi kerrallaan osoittamaan toistettavaa kappaletta; käytetään myös kappaletta haettaessa.
- 16 PAUSE-ledi: syttyy kun tauko-kytkintä PAUSE painetaan.
- 17 REPEAT-ledi: syttyy kun uusintakytkintä REPEAT painetaan.
- 18 ABS-ledi: palaa kun ajannäyttö on absoluuttinen aika.

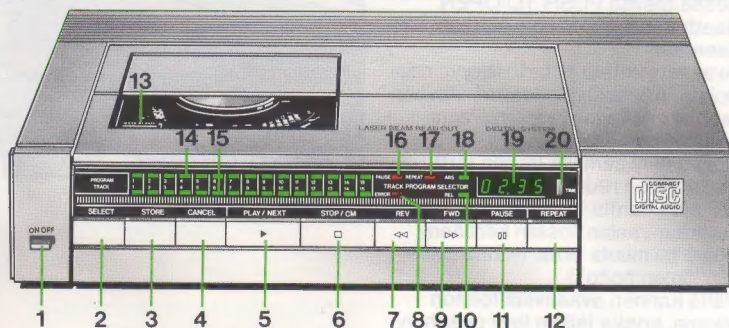

- 19 TIME -ilmaisim: näyttää valinnan mukaan erikseen kunkin kappaleen soitettun ajan (suhteellinen aika) tai koko levyn soitettun ajan (absoluuttinen aika).
- 20 TIME -kytkin: kytkee näkyviin absoluuttisen ajan sekä vaihtaa näkyviin vuorotellen kummankin ajan.

Kytkeä ja katkaista (ON OFF)

Soitin kytketään painamalla ON OFF-kytkintä. Kaikki PROGRAM-näytön ledit syttyvät. Kun painetaan uudelleen ON OFF-kytkintä, katkeaa toiminta. PROGRAM-näyttö sammuu.

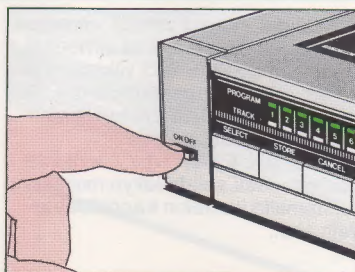


Ajannäyttö

Soiton aikana näytöstä voidaan lukea kaksi eri aikaa:

Suhteellinen aika: kunkin yksittäisen kappaleen soitettu aika minuutteina ja sekunteina. Myös kappaleiden väliset tauot näkyvät. Kunkin levyn alussa näyttö näyttää aina suhteellisen ajan riippumatta edelliselle levyille valitusta näytöstä.

Absoluuttinen aika: levystä soitettu kokonaisaika minuutteina ja sekunteina mukaan luettuna kappaleiden väliset tauot.


Suhteellinen aika: Kun levyn hake-misto on luettu, syttyy REL-ledi ja ajannäyttöön syttyy 00.00; jolloin ajannäyttö alkaa mitata hakemiston ja ensimmäisen kappaleen välistä taukoa, esim. P.02, P.01, P.00. Heti tämän jälkeen ensimmäinen kappale alkaa 00.00:sta. Kunkin tauon pituus ja kunkin kappaleen kulunut aika näkyvät vuorotellen, kunnes levy loppuu tai soitto pysäytetään ennen loppua, jolloin ajannäyttö ja REL-ledi sammuvat. Suhteellisesta ajasta on apua kappaleen tietyn kohdan löytämisessä, sillä sen avulla kappaleen alku on helppo löytää. Kappaleen alku on

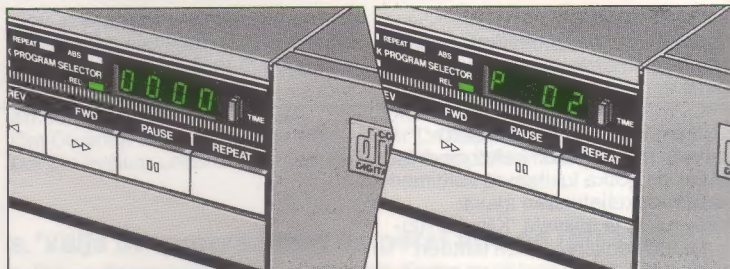

kohdalla silloin, kun painat PAUSE-kytkintä juuri samalla hetkellä, kun näytössä on P.00 tai 00.00.

Absoluuttinen aika: Odota kunnes ajannäyttö syttyy. Paina kytkintä TIME, jolloin ABS-ledi syttyy ja ajannäyttöön syttyy 00.02, 00.03 jne., kunnes levyn koko soittoaika on kulunut.

Kun levy on soinnut loppuun tai jos soitto pysäytetään ennen loppua, sammuvat ajannäyttö ja ABS-ledi. Absoluuttinen aika muutetaan takaisin suhteelliseksi ajaksi painamalla uudelleen kytkintä TIME, jolloin REL-ledi syttyy uudelleen.

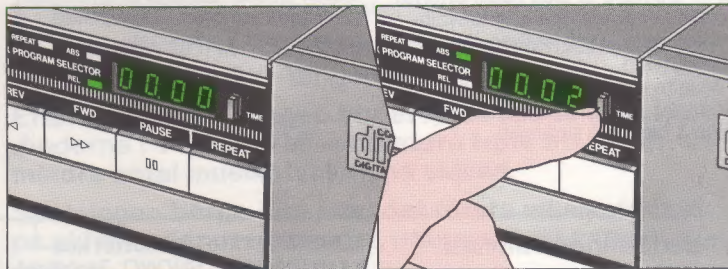

Levyn syöttö ja poisto (PUSH TO OPEN)


Levy pesä avataan painamalla kannessa olevaa PUSH TO OPEN -laattaa. Kansi avautuu hitaasti itsestään.

Avaa levykotelo ja tartu levyyn reunoista. Aseta levy pesässä olevaan tappiin nimilippu ylöspäin. Paina kansi kiinni.

Poista levy samalla tavalla tarttumalla siihen reunoista.

Älä pidä kantta turhaan auki, ettei laseräänirasian linssiin keräännä pölyä tai muuta likaa. (Katso osaa 'Soittimen hoito'.)


Vältä kannen avaamista toiston aikana, koska tällöin levy pysähtyy.

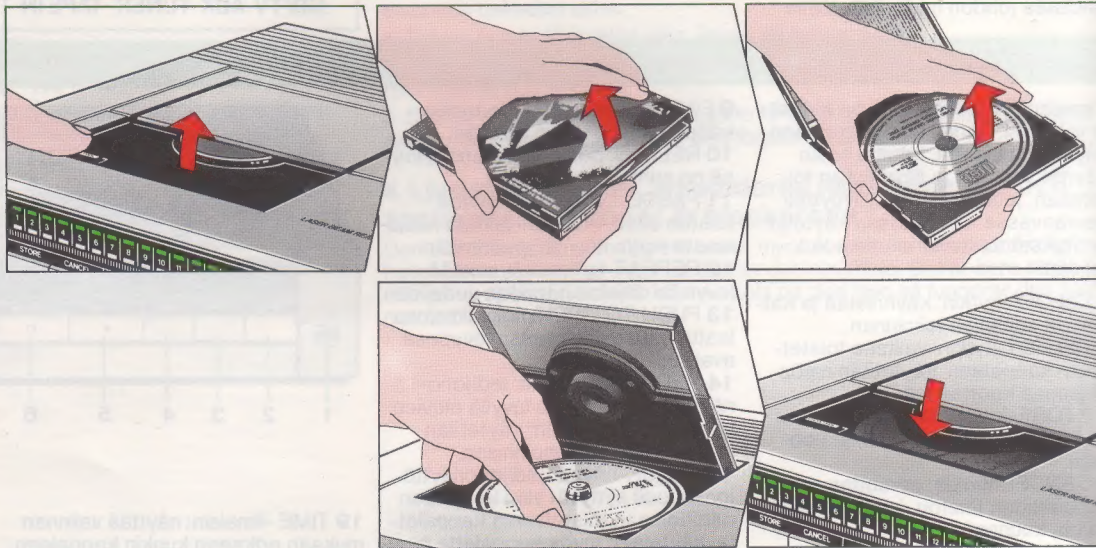

Levyn toisto (PLAY)

Levy käynnistetään painamalla PLAY-kytkintä, jolloin TRACK-näytön ensimmäinen ledi syttyy. Heti kun soitin on lukeutunut levyn alkuun tallennetun sisällysluettelon, syttyy PROGRAM-näyttöön musiikkikappaleita vastaava määrä ledejä. Tämän jälkeen kaikki kappaleet toistetaan järjestyksessä.


Kunkin kappaleen loputtua sammuu PROGRAM-näytön vastaava ledi ja TRACK-näytön seuraava ledi syttyy. Toiston edistymistä voidaan siten seurata koko ajan. Kun kaikki kappaleet on toistettu, pysähtyy levy ja kaikki PROGRAM-näytön 15 lediä syttyvät uudelleen; TRACK-näytön ledi sammuu.

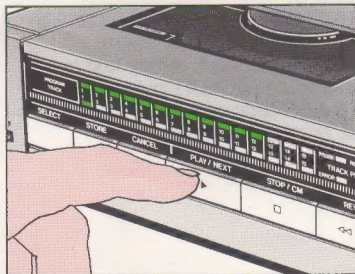

Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen (PLAY/NEXT)

Jos haluat kesken kappaleen siirtyä seuraavaan kappaleeseen, paina PLAY-kytkintä uudelleen. TRACK-näyttöön syttyy seuraava ledi ja toisto keskeytyy siihen asti, kunnes laseräänirasia on edennyt seuraavan kappaleen alkuun.



Jos painat PLAY-kytkintä viimeisen kappaleen aikana, alkaa virheestä ilmoittava ERROR-ledi vilkkua, koska seuraavaa kappaleita ei ole. Soitin siirtyy silloin toistamaan levyn ensimmäistä kappaleita. Käyttämällä PLAY/NEXT-kytkintä voit nopeasti selata levyn musiikin toistamalla kustakin kappaleesta vain alun.

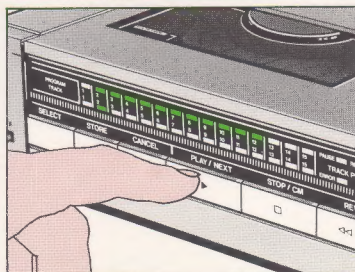

Aloitustietystä kappaleesta (haku)

Aloitaksesi toiston muusta kuin ensimmäisestä kappaleesta on sinun ensin haettava TRACK-näytön avulla kyseinen kappale. Tämä tehdään siten, että painetaan SELECT-kytkintä, jolloin TRACK-näytön ensimmäinen ledi alkaa vilkkua. Painetaan uudelleen SELECT-kytkintä, jolloin TRACK-näytön seuraava ledi alkaa vilkkua. Paina SELECT-kytkintä niin monta kertaa, kunnes TRACK-näytössä vilkkuu toivomaasi kappaleen vastaava ledi. Vaihtoehtoisesti voit pitää SELECT-kytkintä painettuna niin kauan, kunnes toivomaasi kappaleen vastaava ledi vilkkuu TRACK-näytössä. Ledi vilkkuu noin 10 sekunnin ajan, jona aikana on painettava PLAY-kytkintä. PROGRAM-näytön ledit sammuvat toinen toisensa jälkeen, kunnes oikeaa kappaleen vastaava ledi on ensimmäisenä ja toisto voi alkaa.

Voit käyttää hakuja myös toiston jo alettua, esimerkiksi jättääksesi toistamatta joitakin kappaleita. Toisto keskeytyy, kun PLAY-kytkintä painetaan, ja jatkuu vasta kun uusi kappale on valmiina. Jos erehdyksessä valitset suurempinumeroisen kappaleen, kuin mitä levyllä on, alkaa ERROR-ledi vilkkua. Tämä tapahtuu heti, jos levy on jo soimassa tai heti sisällysluettelon lukemisen jälkeen, jos levyä ei vielä ole käynnistetty. Toisto alkaa silloin levyn ensimmäisestä kappaleesta. Jos kappaleen valitsemisen ja PLAY-kytkimen painamisen välissä kuluu enemmän kuin 10 sekuntia, olettaa soittimen mikroprosessori sinun muuttaneen mieltäsi eikä käskyä toteuteta; TRACK-näytön vilkkuva ledi sammuu.

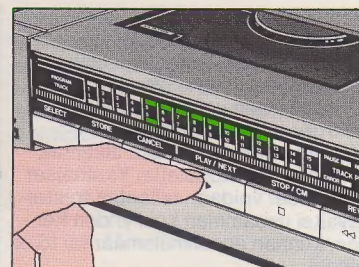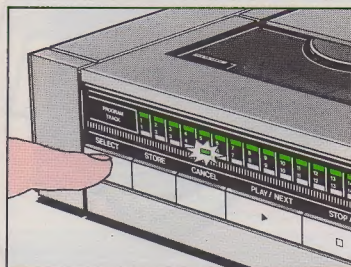


Jos ohitat erehdyksessä etsimäsi kappaleen, jatka SELECT-kytkimen painamista niin kauan, kunnes TRACK-näyttö siirtyy takaisin kappaleeseen 1 ja jatka siitä edelleen haluamaasi kappaleeseen.

Levyn uudelleen toisto (REPEAT)

Jos haluat kuunnella koko levyn uudelleen, paina REPEAT-kytkintä ennen kuin toisto loppuu. REPEAT-ledi syttyy ja levy soi jatkuvasti, kunnes painat REPEAT-kytkintä uudelleen tai STOP-kytkintä. Ensimmäisessä tapauksessa toisto jatkuu levyn loppuun, jolloin levy pysähtyy.

Jälkimmäisessä tapauksessa toisto lakkaa heti. REPEAT-ledi sammuu. Uudelleen toiston aikana PROGRAM-näytön ledit palavat koko ajan ja ainoastaan TRACK-näytön ledi osoittaa toiston kulkua. Tietyn kappaleen uudelleen toistoon käytetään hakuja.


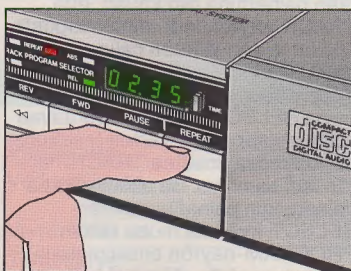


Tietyn kohdan hakeminen musiikkikappaleesta (REV ja FWD)

Toiston aikana voit nopeasti hakea kappaleesta tietyn kohdan käyttämällä REV- ja FWD-kytkintä. Kun pidät painettuna REV-kytkintä, palaa laseraanirasia takaisin kappaleen alkuun päin; kun pidät painettuna FWD-kytkintä, siirtyy laseraanirasia kohti kappaleen loppua. Toisto jatkuu heti kun kytkin vapautetaan. Painamalla vuorotellen kytkimiä löydät helposti minkä kohdan tahansa.


Jos painat FWD-kytkintä niin kauan, että laseraanirasia siirtyy loppu-uraan, alkaa ERROR-ledi vilkkua ja levy pysähtyy. Samoin käy silloin, jos painat REV-kytkintä niin kauan, että laseraanirasia siirtyy ensimmäisen kappaleen alku-uraan ohi.

Kummassakin tapauksessa levy käynnistetään uudelleen PLAY-kytkimellä. Käyttämällä REV- ja FWD-kytkintä voidaan päästä levyllä mihin kohtaan tahansa. Laseraanirasian sijainnista riippuen siihen saattaa kuitenkin kulua pitkä aika. Nopeampi tapa on ensin haun avulla löytää oikea kappale ja vasta sitten käyttää REV- ja FWD-kytkintä.

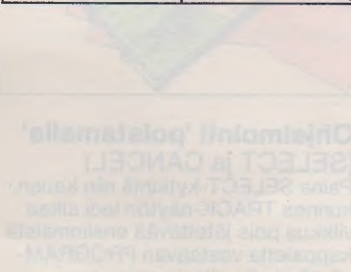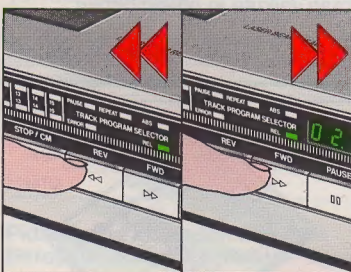


Toiston keskeyttäminen (PAUSE)

Toisto voidaan keskeyttää lyhyeksi aikaa painamalla PAUSE-kytkintä. Levy jää pyörimään, mutta ääni katkeaa ja PAUSE-ledi syttyy. Kun painat PAUSE-kytkintä uudelleen tai PLAY-kytkintä, jatkuu toisto juuri siitä kohdasta, johon se keskeytettiin ja PAUSE-ledi sammuu.

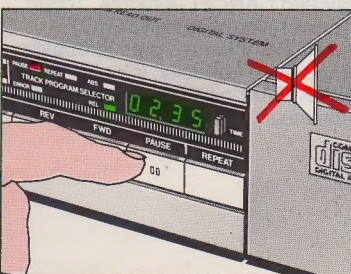

Toiston lopettaminen (STOP)

Lopettaaksesi toiston ennen levyn loppumista paina STOP-kytkintä. Levy pysähtyy ja kaikki PROGRAM-näytön ledit syttyvät, kun taas TRACK-näytön ledi sammuu.

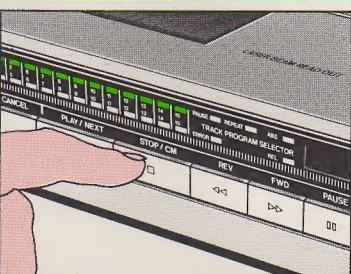

Sen sijaan että toistaisit koko levyn, voit valita osan kappaleista ja toistaa vain ne. Voit myös valita toistojärjestyksen. Tämä tehdään ohjelmoimalla valitut kappaleet mikroprosessorin muistiin. Muistiin voidaan kerralla tallentaa enintään 15 kappaletta. Yksittäiset kappaleet voidaan tallentaa toistettavaksi useamman kuin yhden kerran, kunhan ensimmäismäärää 15 ei ylitetä.


Ohjelmointi on helpoin tehdä levyn ollessa pysähdyksissä käyttämällä apuna levykotelon sisällysluetteloa. Levykesän kannen läpi on lähes mahdotonta lukea kappaleiden nimiä ja numeroita levyn nimilipusta. Ohjelmointi voidaan tehdä myös levyn pyöriessä, mutta se saattaa häiritä toistoa. Tästä syystä on parempi tehdä ohjelmointi silloin, kun levy ei pyöri.

Halutusta ohjelmasta riippuen soitin voidaan ohjelmoida kahdella tavalla: 'lisäämällä' tai 'poistamalla'.

'Lisäystä' käytettäessä muistiin tallennetaan ne kappaleet, jotka halutaan toistaa. Tämä menetelmä sopii parhaiten silloin, kun levyt toistetaan vain muutama kappale, kun sama tai samat kappaleet toistetaan useammin kuin kerran tai kun kappaleiden toistojärjestys halutaan muuttaa; järjestys on vapaasti valittavissa.



'Poistoa' käytettäessä muistista pyyhkitään pois ne kappaleet, joita ei haluta toistaa. Tätä menetelmää kannattaa käyttää silloin, kun suurin osa levyn kappaleista toistetaan eikä toistojärjestystä haluta muuttaa.

Kaikki soittimen toiminnot säilyvät ennallaan myös ohjelmoidun toiston aikana. Toisto aloitetaan painamalla PLAY-kytkintä. Siirtyminen seuraavan ohjelmoidun kappaleen alkuun tapahtuu painamalla uudelleen PLAY-kytkintä; jos teet tämän ohjelman viimeisen kappaleen aikana, pysähtyy levy ja ohjelma pyyhkiyty pois muistista. Myös haku REV- ja FWD-kytkimellä on mahdollinen yhden kappaleen puitteissa, mutta sitä ei suositella, koska jos laseräänirasia siirtyy tämän haetun kappaleen ulkopuolelle, sekoaa ohjelmointi. Ohjelma voidaan uusia painamalla REPEAT-kytkintä ja keskeyttää painamalla PAUSE-kytkintä. Kun ohjelma on soinnut loppuun, levy pysähtyy ja ohjelma pyyhkiyty pois muistista; kaikki PROGRAM-näytön ledit syttyvät ja TRACK-näytön ledi sammuu. Samoin tapahtuu, jos painat STOP-kytkintä ennen ohjelman loppua.

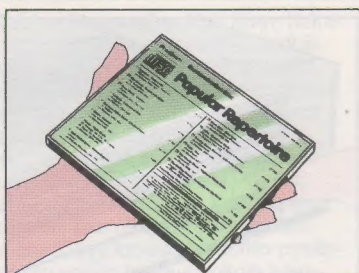

Ohjelmointi 'lisäämällä' (SELECT ja STORE)

Paina SELECT-kytkintä niin kauan, kunnes TRACK-näytön ledi alkaa vilkkua valitsemaasi kappaletta vastaavan PROGRAM-näytön ledin alla, ja paina sen jälkeen STORE-kytkintä. Muut PROGRAM-näytön ledit sammuvat, paitsi se jonka valitsit. Toista samat toimenpiteet (SELECT + STORE) jokaisen ohjelmitavaksi valitsemasi kappaleen kohdalla. Suuremmasta numerosta siirrytään pienempään siten, että SELECT-kytkintä pidetään painettuna niin kauan, että TRACK-näytön ledi vaihtuu lopusta alkuun ja sen jälkeen haluamasi kappaleen kohdalle. Vapautettuasi STORE-kytkimen paina SELECT-kytkintä seuraavaa valittua kappaletta varten 5 sekunnin kuluessa, muuten TRACK-näytön ledi sammuu. Se alkaa vilkkua jälleen, kun painat uudelleen SELECT-kytkintä mutta tällöin PROGRAM-näytön ensimmäisen ledin alapuolella. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jo ohjelmoituun

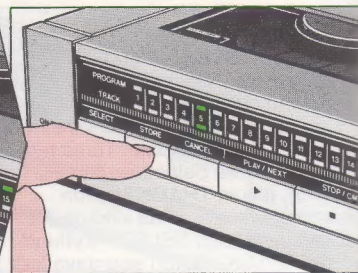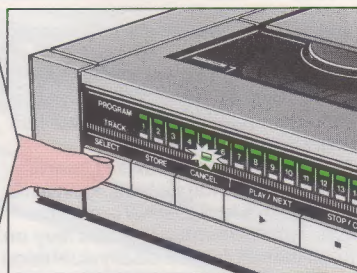


kappaleeseen ja voit siirtää TRACK-näytön ledin seuraavan kappaleen kohdalle. Aina kun kappale ohjelmoidaan muistiin, syttyy vastaava PROGRAM-näytön ledi. Kappale voidaan ohjelmoida muistiin useampia kertoja painamalla STORE-kytkintä tarpeeksi monta kertaa. Jos tällöin ylität muistin kapasiteetin, alkaa ERROR-ledi vilkkua. Kun ohjelmoit saman kappaleen useampia kertoja, palaa PROGRAM-näytön vastaava ledi jatkuvasti riippumatta siitä, kuinka monta kertaa STORE-kytkintä painetaan.

Jos erehdyksessä ohjelmoit väärän kappaleen, voit korjata virheen painamalla heti CANCEL-kytkintä. Kappaleen numero pyyhkiyty pois muistista ja PROGRAM-näytön vastaava ledi sammuu. Koko ohjelma pyyhkitään pois painamalla STOP/CM-kytkintä (CM = Clear Memory). Kaikki PROGRAM-näytön ledit syttyvät ja TRACK-näytön ledi sammuu.



Heti kun painat PLAY-kytkintä, alkaa TRACK-näytön ledi vilkkua ensiksi ohjelmoidun kappaleen kohdalla ja koko ohjelma toistetaan valitussa järjestyksessä TRACK-näytön osoittaessa kulloinkin toistettavaa kappaletta.

Jos levyn ollessa pysähdyksissä erehdyksessä tallennat ensimmäiseksi kappaleeksi suuremman numeron kuin mitä levyllä onkaan, alkaa ERROR-ledi vilkkua heti sisällysluettelon lukemisen jälkeen ja kappale pyyhkiyty pois muistista. Jos levyn soidessa yrität ohjelmoida väärän kappaleen, alkaa ERROR-ledi vilkkua heti eikä ohjelmointia tapahdu.

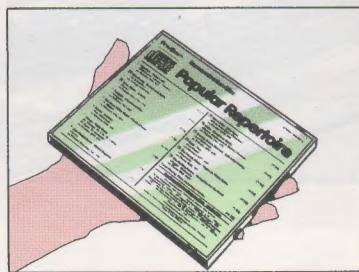

Ohjelmointi 'poistamalla' (SELECT ja CANCEL)

Paina SELECT-kytkintä niin kauan, kunnes TRACK-näytön ledi alkaa vilkkua pois jätettävää ensimmäistä kappaletta vastaavan PROGRAM-näytön ledin alla, ja paina sen jälkeen CANCEL-kytkintä. Toista samat toimenpiteet (SELECT + CANCEL) jokaisen pois jätettävän kappaleen kohdalla; joka kerta PROGRAM-näytön vastaava ledi sammuu.

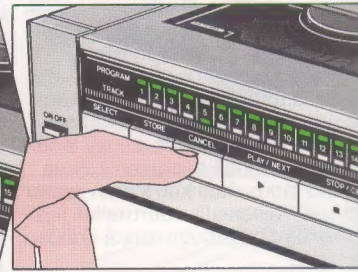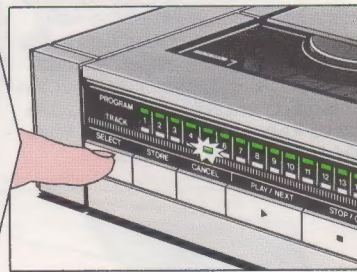

Vapautettuasi CANCEL-kytkimen paina SELECT-kytkintä seuraavaa kappaletta varten 5 sekunnin kuluessa, muuten TRACK-näytön ledi sammuu. Se alkaa vilkkua jälleen, kun painat uudelleen SELECT-kytkintä mutta tällöin PROGRAM-näytön ensimmäisen ledin alapuolella. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jo poistettuun kappaleeseen ja voit siirtää TRACK-näytön ledin seuraavaksi pois jätettävän kappaleen kohdalle.

Jos erehdyksessä poistat väärän kappaleen, voit korjata virheen painamalla heti STORE-kytkintä. Kappale palautuu muistiin ja PROGRAM-näytön vastaava ledi sytty uudelleen. Koko ohjelma pyyhkitään pois painamalla STOP/CM-kytkintä (CM = Clear Memory). Kaikki PROGRAM-näytön ledit syttyvät ja TRACK-näytön ledi sammuu.


Levyllä yli 15 kappaletta

Myöhemmin markkinoille tulevilla levyillä saattaa joillakin olla yli 15 musiikkikappaletta. Näidenkään levyjen soittaminen Compact Disc -soittimella ei tuota mitään vaikeuksia, mutta PROGRAM-näyttö, soittimen toiminta ja ohjelmointi hieman muuttuvat. PROGRAM-näyttö toimii normaalisti 15 ensimmäisen kappaleen kohdalla: Kun sisällysluettelo on luettu, syttyvät PROGRAM-näytön kaikki ledit. Levyn soidessa nämä ledit sammuvat vuorollaan, samalla kun TRACK-näytön ledeistä syttyy aina soitettavaa kappaletta vastaava ledi. Kun soitin alkaa toistaa 16. kappaletta, syttyvät PROGRAM-näytön kaikki ledit ja palavat levyn loppuun asti. Samalla TRACK-näytön ledi sammuu eikä syty uudelleen. Tästä eteenpäin musiikki kuuluu edelleen, mutta soiton etenemistä ei enää voi seurata ledeistä. Soittimen kaikki muut toiminnot pysyvät entisellään paitsi 'haku'. Tätä voidaan käyttää vain 15 ensimmäiseen kappaleeseen.

Myös ohjelmointi sekä 'lisäämällä' että 'poistamalla' päättyy 15. kappaleeseen; suurempia numeroita ei voi tallentaa muistiin.

Soittimen hoito

Soittimessa on itsevoitelevat laakerit eikä koneistoa sen tähden saa öljytä tai rasvata. Soittimen kotelo voidaan tarvittaessa pyyhkiä kostutetulla säämiskällä tai liinalla. Spritit tai ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää. Levypesä (A) ja tappi (B) on pidettävä pölyttömänä. Puhdista varoen laseräänirasian ympäristö. Laseräänirasian linssi (C) voidaan puhdistaa puhdistettuun veteen (saatavissa mm. apteekista) kostutetulla vanupuikolla, jos linssin päälle on muodostunut kalvo. Älä paina liian kovaa! Levypesän kannessa on magneetti. Pidä huoli ettei siihen pääse tarttumaan metalliesineitä.

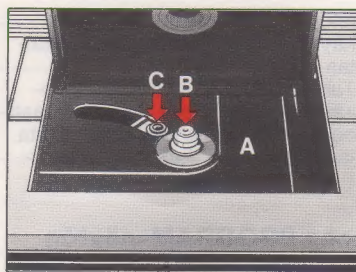

Levyjen hoito

Vaikka levyn urat on peitetty suojakalvolla, on levyjä silti syytä käsitellä varovaisesti. Jos aina tartut levyn reunoista ja asetat sen heti käytön jälkeen kotelonsa, ei levyjä yleensä tarvitse puhdistaa. Jos levyyn on kuitenkin tullut sormenjalkia, pölyä tai likaa, voit pyyhkiä ne pois. Voit tarvittaessa kostuttaa levyn pinnan henkäisemällä levyä vasten, mutta älä koskaan käytä pesu- tai hankausaineita äläkä myöskään tavallisille äänilevyille tarkoitettuja puhdistusaineita!

Varoitus

Levypesän kannen ja itse verkko-muuntajan magneetin aiheuttamien magneettikenttien takia ei ole hyvä säilyttää ääni- tai kuvakasetteja soittimen päällä.

TEKNISET TIEDOT

Äänentoisto

Kanavien määrä	2
Taajuusalue	20...20 000 Hz, $\pm 0,3$ dB
Dynamiikka	> 90 dB
Signaali-kohinasuhde	> 90 dB (20...20 000 Hz)
Kanavaerotus	> 86 dB (20...20 000 Hz) > 90 dB (1000 Hz:llä)
Harmoninen särö maks. lähtöteholla	< 0,005%
Huojuunta	kvartsikiteen tarkkuus
D/A-muunto	16 bittiä, digitaalinen suodatus
Virheiden korjaus	Cross Interleave Reed Solomon Code (CIRC)
Äänen lähtötaso	2 V _{rms} , tyypillinen

Optinen lukujärjestelmä

Laser	puolijohde AlGaAs
Aallon pituus	800 nm

Signaali

Näytetaajuus	44,1 kHz
Koodin pituus	16 bittiä lineaarinen/kanava

Levy

Läpimitta	120 mm
Paksuus	1,2 mm
Pyörimissuunta (lukupuoletta katsottuna)	vastapäivään
Pyyhkäisynopeus	1,2...1,4 m/s
Pyörimisnopeus	500...200 kierr./min
Soittoaika (maksimi)	60 min (stereo)
Urannousu	1,6 μ m
Materiaali	muovi

Virtalähde

Verkköjännite	katso laitteen takaseinässä olevasta arvokilvestä
Verkkotaajuus	50 ja 60 Hz
Tehontarve	noin 20 W
Turvallisuusnormit	IEC

Kotelo, yleistä

Materiaali/viimeistely	polystyreeniä, alumiiniprofiilia
Mitat (l x k x s)	
kansi kiinni	420 x 80 x 300 mm
kansi auki	420 x 192 x 300 mm
Paino	noin 6 kg

Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja ilman eri ilmoitusta

Vaikka Compact Disc -soittimien valmistus on tarkkaan valvottua, on mahdollista että siihen tulee vika tai että soitin ei toimi täysin tyydyttävästi. Vika ei kuitenkaan aina ehkä olekaan itse soittimessa. Ulkoisilla

tekijöillä ja täysin uuden laitteen käyttöön tottumattomuudella saat-
taa olla merkitystä. Turhien vikailmoitusten ja huoltokäyntien välttämiseksi olemme laati-
neet luettelon mahdollisista vioista ja niiden syistä. Jotkut niistä saat-

tavat tuntua täysin tarpeettomia, kuten esim. ne joissa mainitaan pistotulppa. Kokemuksesta kuitenkin tiedämme, että viat saattavat olla juuri näin helppoja. Jos ongelma ei selviä tämän luettelon avulla, irrota pistotulppa pisto-

rasiasta ja soita jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Missään tapauksessa laitetta ei saa avata; takuu ei ole voimassa, jos laitetta yritetään itse korjata.

1. Soittimen kytkemisen jälkeen PROGRAM-näytön ledit eivät syty.

- ON OFF-kytkintä ei ole painettu tarpeeksi syvälle.
- Pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiassa.
- Pistorasian ei tule jännitettää. Kokeile jollain toisella laitteella.

2. Levy ei ala pyöriä, vaikka PLAY-kytkintä on painettu.

- Laitetta ei ole kytketty ON OFF-kytkimellä.
- Levy ei ole oikein paikallaan.
- Levypesän kansi ei ole kunnolla kiinni.
- Levypesässä on jotain ylimääräistä, esim. paperinpala tai pakkauksen osia.

3. Levy alkaa pyöriä, mutta pysähtyy muutaman sekunnin kuluttua.

- Levy ei ole oikeinpäin (nimilippu ylöspäin).
- Levy ei ole suora. Koeta toista, suoralta näyttävää levyä ja katso korjaantuuko vika.
- Levy on likainen. Koeta korjaantuuko vika levyn puhdistamisella tai vaihtamisella.

4. Levy pyörii, mutta ääntä ei kuulu.

- (Etujahvistimen ohjelmälähteen valitsin ei ole soittimelle käytettyä liitäntää vastaavassa asennossa.
- (Etujahvistinta ei ole kytketty.
- (Etujahvistin tai siihen yhdistetyt kaiuttimet eivät toimi. Tarkista toisen ohjelmälähteen avulla.

5. Äänentoisto on huono tai säröinen.

- Soitinta ei ole yhdistetty (etujahvistimen liitäntään CD/TV, AUX, TUNER tai TAPE IN vaan liitäntään PHONO.
- (Etujahvistin ja siihen yhdistetyt kaiuttimet eivät toimi kunnolla. Tarkista toisen ohjelmälähteen avulla.
- Levy on likainen tai pahoin naarmuuntunut. Koeta paraneeko tilanne, jos puhdistat levyn tai käytät puhdasta tai naarmutonta levyä.
- Laseräänirasin linssiin on ehkä kerääntynyt likakalvo. Koeta auttaako pumpulipuikolla puhdistaminen.
- Levypesässä on jotain ylimääräistä, esim. paperinpala tai pakkauksen osia.
- Kuljetusruuveja ei ole poistettu.

6. 'Lisäämällä' ohjelmointi ei toimi oikein.

- Levy on likainen tai pahoin naarmuuntunut. Koeta auttaako levyn puhdistaminen tai kokeille naarmuttoman levyn ohjelmointia.
- Kaikki 15 muistipaikkaa ovat käytössä etkä ole huomannut vilkkuvaan ERROR-lediä. Paina vielä kytkimiä SELECT ja STORE, jotta tiedät oliko käynyt näin.
- Yritit ohjelmoida muistiin korkeamman numeron kuin mitä levyllä on kappaleita. Tarkista kappaleiden määrä levykotelosta.

7. Seuraavat neljä vikaa saattavat johtua samoista syistä:

Toisto ei ala muutaman sekunnin kuluttua PLAY-kytkimen painamisesta.

Toiston alettua kaikki PROGRAM-näytön 15 lediä jäävät palamaan, vaikka levyllä on vähemmän kappaleita.

Toisto ei ala levyn tai ohjelman ensimmäisestä kappaleesta vaan jostain muusta.

Toisto lakkaa ennen levyn tai ohjelman loppua, TRACK-näytön ledi vilkkuu viimeksi soineen kappaleen numeron alla, PROGRAM-näytössä vilkkuvat kaikki soitettujen kappaleiden numerot ja loput PROGRAM-näytön ledit palavat.

- Levy on likainen tai pahoin naarmuuntunut. Koeta auttaako levyn puhdistaminen tai naarmuttoman levyn vaihto.
- Levy ei ole suora. Koeta toista suoralta näyttävää levyä ja katso korjaantuuko tilanne.
- Laseräänirasian linssiin on ehkä kerääntynyt likakalvo. Koeta auttaako pumpulipuikolla puhdistaminen.
- Levypesässä on jotain ylimääräistä, esim. paperinpala tai pakkauksen osia.

8. Ääni häviää, ledit syttyvät mielivaltaisesti ja mikään toiminta ei käynnisty.

Näin tuskin koskaan tapahtuu soittimen koko käyttöaikana ja se voi tapahtua vain poikkeuksellisessa tilanteessa. Vaikka toiminta tällöin pysähtyy, ei siitä aiheudu mitään vahinkoa. Soittimen toiminta palautuu normaaliksi, kun toiminta katkaistaan ON OFF -kytkimellä ja kytketään uudelleen.